


# cecotec

## Turbo EasyToast Inox


Tostador/Toaster

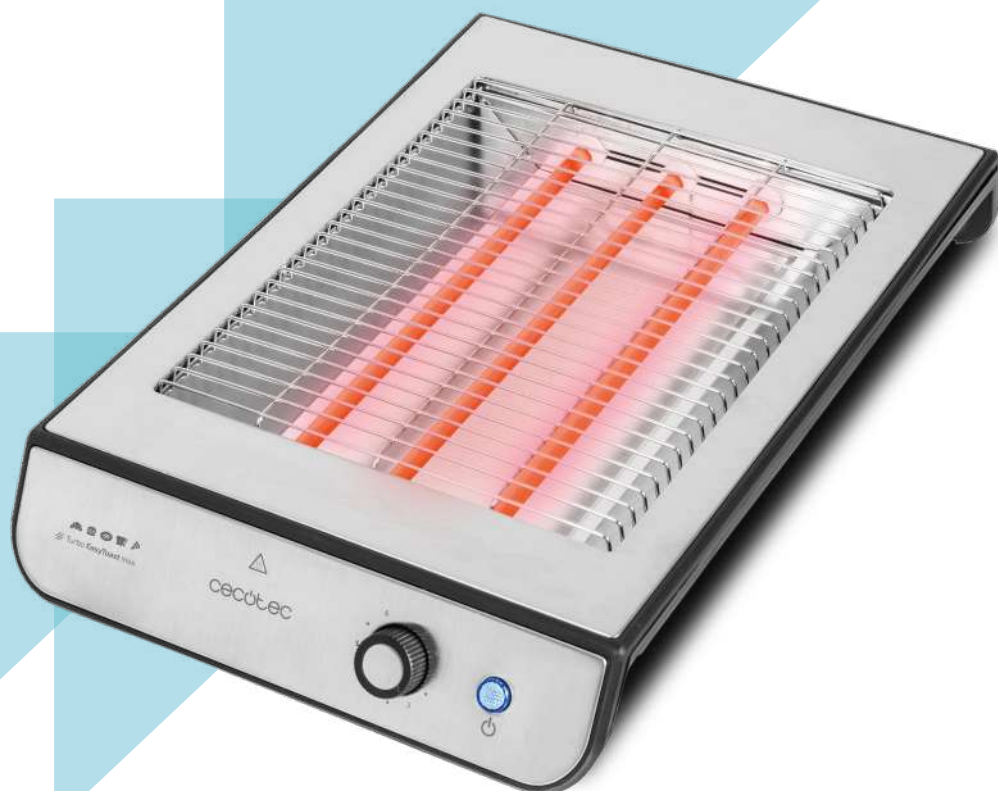

Manual de instrucciones  
Instruction manual  
Manuel d'instructions  
Bedienungsanleitung  
Manuale di istruzioni  
Manual de instruções

# 1. PIEZAS Y COMPONENTES

Parts and components/Pièces et composants/Teile und Komponenten/  
Parti e componenti/Peças e componentes

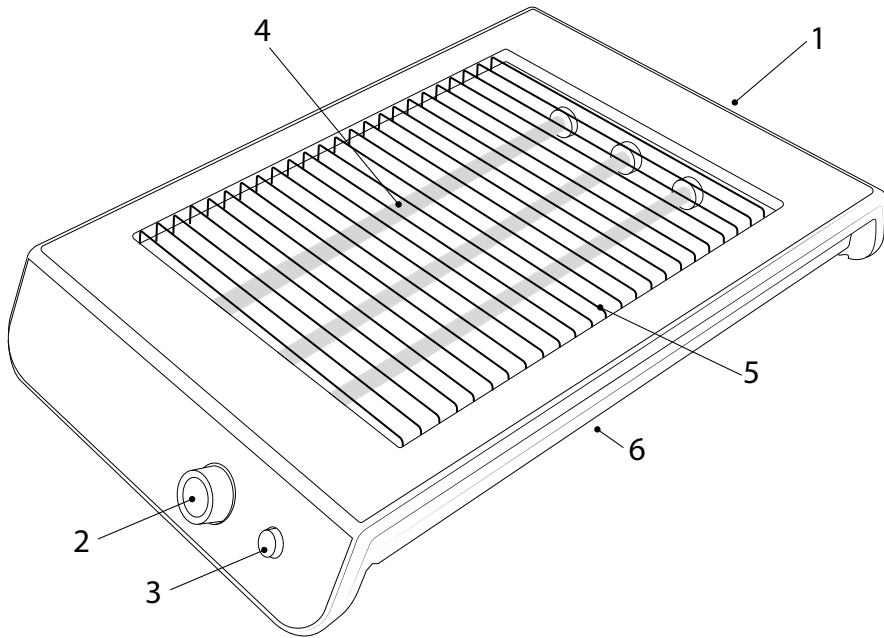

**ES**

1. Bandeja de recogida de migas
2. Regulador de potencia
3. Botón On/Off
4. Resistencias
5. Rejilla de tostado
6. Ganchos recogecables

**EN**

1. Crumb tray
2. Intensity dial
3. On/Off button
4. Heating elements
5. Toaster rack
6. Cable hooks

**FR**

1. Plateau ramasse-miettes
2. Roue d'intensité
3. Bouton On/Off
4. Résistances
5. Grilles pour les toasts
6. Crochets du câble

**DE**

1. Krümelschublade
2. Leistungsregler
3. On/Off Taste
4. Heizelemente
5. Gitter für toasten
6. Kabelhaken

**IT**

1. Vassoio raccogli-briciole
2. Regolatore di potenza
3. Tasto On/Off
4. Resistenze
5. Griglia per tostare
6. Ganci raccogli-cavo

**PT**

1. Bandeja para migalhas
2. Regulador de potência
3. Ligar/Desligar
4. Resistências
5. Grelha
6. Ganchos de armazenamento do cabo

## 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte fija del producto en agua o cualquier otro líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.

**ADVERTENCIA:** si el tostador cae accidentalmente en agua, desconéctelo inmediatamente. ¡No toque el agua!

- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- No transporte el producto o estire de él usando el cable de alimentación. No use el cable como asa. No fuerce el cable contra esquinas o bordes afilados. No pase el producto por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

**ADVERTENCIA:** no use el tostador si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños o si no funcionan correctamente o ha sufrido alguna caída.

- No retuerza, doble, estire o dañe el cable de alimentación. Protéjalo de bordes afilados y fuentes de calor. No permita que el cable toque superficies calientes. No deje que el cable asome sobre el borde de la superficie de trabajo o la encimera.
- El aparato no está previsto para su operación por medio de un temporizador externo o un sistema de control-remoto separado.
- Apague y desenchufe el tostador de la fuente de alimentación cuando esté siendo usado y antes de limpiarlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No es apropiado para usos comerciales o industriales. No lo use en exteriores.
- Este aparato está diseñado únicamente para tostar pan sin condimentar. No lo use para realizar otras funciones y siga las instrucciones descritas en este manual. No introduzca alimentos húmedos ni pan untado con mantequilla, mermelada, glaseado o cualquier otro condimento en el tostador, ya que podría causar incendios o humo.
- No use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante, ya que podrían causar lesiones o daños.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este aparato puede ser usado por niños de 8 años de edad y mayores de 8 años si están continuamente supervisados.
- Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el tostador está siendo usada por o cerca de niños.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de edad inferior a 8 años.
- Asegúrese de que hay suficiente espacio sobre el producto y a ambos lados para proporcionar una adecuada circulación del aire.
- Sitúe el tostador en una superficie seca, estable, plana y resistente al calor.
- No ponga el tostador de costado cuando esté encendido.
- No use el tostador bajo las siguientes circunstancias:

- Dentro o encima de cocinas eléctricas o de gas, hornos calientes o cerca de fuego.
- Sobre superficies blandas (como alfombras) o donde pueda volcarse durante su uso.
- En exteriores o áreas con altos niveles de humedad.
- Cerca o bajo materiales inflamables (como cortinas, trapos, cortinajes, paños, etc.) o bajo armarios de cocina, ya que el pan podría arder y causar un incendio si se tuesta durante mucho tiempo.
- No cubra el tostador con papel de aluminio o materiales similares.
- No introduzca objetos (utensilios, dedos o cualquier otro objeto extraño) en el tostador mientras esté siendo usado, ya que podría causar un incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- Desenchufe el producto inmediatamente si se observa fuego o humo.
- No deje el producto sin supervisión mientras esté en uso. Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando acabe de tostar o cuando abandone la habitación.
- Si el tostador no funciona correctamente o si observa fuego o humo, apáguelo inmediatamente y desconecte el producto de la fuente de alimentación. No intente reparar el producto por sí mismo. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
- La limpieza y el mantenimiento del producto deben realizarse de acuerdo con este manual de instrucciones, para asegurar el correcto funcionamiento del tostador. Apague y desenchufe el producto antes de moverlo o limpiarlo. Deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo o guardarlo.
- Retire las migas de la bandeja de recogida de migas con regularidad para evitar el riesgo de incendios. Asegúrese de que la bandeja de recogida de migas esté completamente seca y en su sitio antes de usar el tostador.
- La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse por niños.
- Guarde el producto y su manual de instrucciones en un lugar seco y seguro cuando no vaya a ser usado.
- La temperatura de las superficies accesibles podría ser alta mientras se usa el tostador y podría causar quemaduras. El panel metálico superior puede llegar a estar muy caliente. No toque las superficies calientes mientras el tostador esté en funcionamiento e inmediatamente después. Use manoplas cuando maneje el tostador y permita que las piezas metálicas se enfríen antes de limpiarlo.
- Tenga precaución cuando retire las rebanadas de pan caliente para evitar lesiones.
- Nunca llene la rejilla del tostador por completo con pan. Deje un espacio de 1 cm entre rebanadas.

**NOTA:** no se aceptará ninguna responsabilidad por daños o lesiones causadas por un uso incorrecto del producto o por el no cumplimiento de este manual de instrucciones.

### 3. ANTES DE USAR

- Este producto presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el tostador de su caja y guarde la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro. Le ayudará a prevenir daños en el producto si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Los envoltorios de plástico suponen un peligro de asfixia para bebés y niños pequeños. Asegúrese de que todos los elementos del embalaje se encuentren fuera de su alcance.
- Retire todas las etiquetas adhesivas y limpie el exterior del tostador con un paño húmedo. Asegúrese de que no queda ningún elemento del embalaje en la ranura de tostado y que no hay ningún objeto en su interior.
- Sitúe el tostador en una superficie plana y resistente al calor. No sitúe el tostador cerca de fuentes de calor, en lugares con niveles altos de humedad o cerca de materiales inflamables.
- Conecte el tostador a un enchufe correctamente instalado. El enchufe debe estar accesible, de forma que,

en caso de emergencia, el producto pueda ser desconectado fácilmente.

#### 4. FUNCIONAMIENTO

- Asegúrese de que la bandeja de recogida de migas esté bien colocada antes de usar el tostador. Se encuentra bajo las resistencias y puede ser extraída desde el lado opuesto al panel de control.
- Sitúe el tostador en una superficie limpia, estable y resistente al calor. Asegúrese de que no haya líquido o sustancias inflamables cerca del producto.
- Conecte el tostador a un enchufe correctamente instalado.
- Seleccione un nivel de intensidad con el regulador de potencia. La intensidad puede ser ajustada antes de pulsar el botón On/Off o inmediatamente después. Hay 6 niveles de intensidad disponibles para conseguir resultados precisos. Simplemente seleccione el nivel deseado.

**NOTA:** seleccione la intensidad 3 cuando use el tostador por primera vez y ajuste la intensidad al gusto en los posteriores usos (use una intensidad baja para rebanadas más finas).

- Para parar el proceso de tostado en cualquier momento, presione el botón On/Off.
- Si desea tostar más pan, permita que el tostador se enfríe durante 15-20 segundos entre ciclos de tostado.
- Desenchufe el producto después de usarlo y deje que se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.

**NOTA:** la luz del botón se encenderá cuando el producto esté en funcionamiento. Cuando acabe, el tostador se apagará automáticamente y emitirá una señal acústica.

- Gracias a su diseño, el tostador acepta todo tipo de pan en rebanadas, incluyendo tortas y productos similares, como cruasanes o pasteles.

#### 5. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Desenchufe el tostador de la fuente de alimentación y permita que se enfríe completamente antes de desmontarlo, limpiarlo o guardarlo.
- No sumerja el tostador, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- No limpie el interior del tostador, ya que podría dañar las resistencias.
- No use nanas, materiales abrasivos, abrillantador de metal, detergentes químicos fuertes u objetos duros para limpiar la superficie del tostador.
- Limpie la superficie exterior del tostador con un trapo suave o una esponja con detergente suave.
- Retire las migas del interior del tostador después de cada uso.
- Guarde el tostador en un lugar limpio y seco cuando no vaya a ser usado. Asegúrese de que el producto esté limpio y seco, así como desconectado de la red eléctrica.
- Se recomienda guardar el producto en su caja original para protegerlo del polvo.
- Cuando guarde el tostador, el cable de alimentación debe colocarse en el espacio dedicado para ello en la base del producto. Simplemente enrolle el cable alrededor de los ganchos.

#### BANDEJA DE RECOGIDA DE MIGAS

- Es importante retirar y limpiar la bandeja de recogida de migas frecuentemente para evitar incendios. La bandeja de recogida de migas está situada bajo las resistencias y puede extraerse desde el lado opuesto al panel de control.
- Extraiga la bandeja de recogida de migas completamente, deseche las migas y límpiela con un trapo.
- Para limpiar manchas difíciles, use un estropajo y agua con jabón.
- Asegúrese de que la bandeja esté completamente seca antes de instalarla de nuevo en el tostador.

- No limpie la bandeja de recogida de migas en el lavavajillas.

## 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Turbo EasyToast Inox

Referencia del producto: 08004

Potencia: 900 W

Voltaje y frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Niveles de intensidad: 6

Made in P.R.C. | Diseñado en España

## 7. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

## 8. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.
- Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación. Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto, debe contactar con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec y hacer llegar la factura de compra del producto vía e-mail:

[sat@cecotec.es](mailto:sat@cecotec.es)



[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.  
C/ Pinadeta s/n, 46930  
Quart de Poblet, Valencia, Spain