

be attractive

be reliable

be smart

sauber

Horno multi función SHM-03 | . Manual de usuario

Multifuction oven SHM-03 | . User manual.

be useful

be efficient

be connected

be sauber

AGRADECIMIENTOS

Le agradecemos la compra de nuestro producto. Esperamos que saque el máximo provecho de todas las características y funciones que ofrece. Antes de utilizar el producto, por favor, lea con detenimiento y en su totalidad este Manual de Instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Asegúrese asimismo de que las personas que también vayan a utilizar el producto estén familiarizadas con estas instrucciones.

ATENCIÓN

- La primera vez que encienda el horno, puede que desprenda un olor desagradable. Esto es debido al agente adhesivo utilizado en los paneles aislantes del interior del horno. Es totalmente normal y, si ocurre, sólo tiene que esperar a que desaparezca el olor antes de introducir alimentos en el horno.
- El horno y sus zonas accesibles se calentarán durante su uso.
- Tome precauciones para evitar tocar las resistencias del horno.
- Mantener alejados del horno a los niños menores de 8 años a no ser que estén bajo la vigilancia constante de un adulto.
- Este horno no puede ser utilizado por niños mayores de 8 años o por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo la supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso de forma segura y de que comprendan los peligros relacionados. Deberá asegurarse de que los niños no jueguen con el horno. La limpieza y el mantenimiento del horno no deberá ser realizada por los niños sin supervisión.
- No utilizar limpiadores abrasivos o rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal del horno, ya que podrían rallar la superficie y dañar el cristal.

- Durante su uso el horno se calienta mucho. Tome precauciones para evitar tocar las resistencias del interior del horno.
- Impida que los niños se acerquen al horno durante su uso.
- Asegúrese de que el horno esté desconectado antes de cambiar la bombilla interior para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Deberá implementarse un medio de desconexión en la instalación eléctrica fija de acuerdo con las especificaciones eléctricas correspondientes.
- Este horno ha sido diseñado para su uso doméstico en interior. En caso de que fuera utilizado para otros fines, o se le diera un mal uso, la garantía de dos años quedaría anulada.

INDICADORES DE SEGURIDAD

- No utilice el horno descalzo/a. No toque el horno si tiene las manos o los pies mojados o húmedos.
- No abra frecuentemente la puerta del horno durante la cocción de la comida.
- El horno deberá ser instalado y puesto a punto por un técnico cualificado. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño que pueda haber sido causado por su instalación en un lugar inadecuado o por parte de personal no cualificado.
- No deje nada encima de la puerta del horno cuando ésta se encuentra abierta, ya que podría volcar el horno o romper la puerta.
- Algunos componentes del horno pueden mantener el calor durante mucho tiempo; espere a que se enfríe completamente antes de tocar los puntos expuestos directamente al calor.
- Si no va a utilizar el horno durante mucho tiempo, le recomendamos que lo desenchufe.
- Si el cable de alimentación resulta dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.
- Retire los restos excesivos de suciedad antes de limpiarlo; consulte los productos que pueden utilizarse dentro del horno durante su limpieza.
- Utilice sólo la sonda de temperatura recomendada para este horno.
- No utilice un limpiador a vapor.

INSTALACIÓN DEL HORNO EN SU ESPACIO EN LA COCINA Coloque el horno en el espacio reservado para este electrodoméstico en la cocina; puede colocarse debajo de una superficie de trabajo o en un armario vertical. Fije el horno en su lugar mediante dos tornillos utilizando los dos agujeros de fijación situados en el marco del horno. Para acceder a los agujeros de fijación, abra la puerta del horno. Para garantizar una ventilación adecuada, respete las medidas y las distancias de instalación indicadas.

IMPORTANTE

Para que el horno funcione adecuadamente, el espacio para el alojamiento del horno deberá ser el adecuado. Las superficies de la cocina contiguas al horno deberán ser de un material resistente al calor. Asegúrese de que los adhesivos de superficies hechas de paneles de madera barnizada pueden resistir temperaturas de al menos 120°C. Los plásticos o los adhesivos que no puedan soportar esas temperaturas se fundirán y se deformarán.


Una vez que el horno esté instalado en su lugar, aisle completamente todos los componentes eléctricos. Se trata de un requisito legal sobre seguridad. Todos los elementos de protección deberán estar firmemente fijados en su lugar, de forma que no puedan retirarse sin utilizar herramientas. Retire la parte trasera del armario o espacio destinado al horno para garantizar una ventilación adecuada. Entre la parte posterior del horno y la pared o superficie contigua deberá haber un mínimo de 45 mm.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Una vez desempaquetado el horno, asegúrese de que no presente ningún tipo de daño. Si tuviera alguna duda sobre ello, no lo utilice y contacte con un servicio técnico cualificado. Mantenga los materiales de embalaje como bolsas de plástico, poliestireno o clavos fuera del alcance de los niños.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

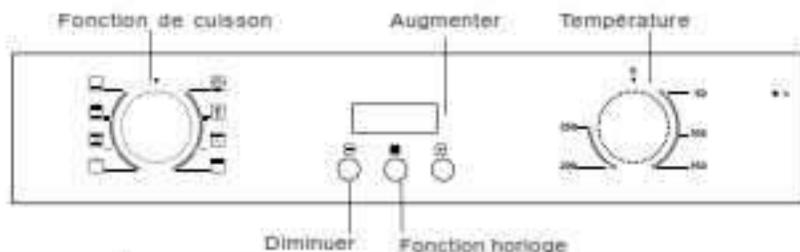

Símbolo	Descripción de funciones
	Lámpara Horno: que permite al usuario observar el progreso de la cocción sin abrir la puerta.
	Descongelación: La circulación de aire a temperatura ambiente permite más rápida descongelación de los alimentos congelados, (Sin el uso de cualquier calor). Es una forma suave pero rápida para acelerar el tiempo de descongelación y descongelación de los platos preparados y rellenos de crema producir etc ...
	Calor inferior: Un elemento oculto en la parte inferior del horno ofrece un más calor de concentración a la base de los alimentos sin browning. Esto es ideal para cocinar a fuego lento platos como guisos, estofados, pastas y pizzas que se desea una base crujiente.
	Tanto el calor: El trabajo parte superior e inferior juntas para proporcionar la cocción por convección. El horno debe ser precalentado a la temperatura requerida, y es idea para los elementos individuales.
	Convección con ventilador: combinación del ventilador y los dos elementos de calefacción proporciona más incluso la penetración del calor, ahorrando hasta 30-40% de energía. Los platos se doran ligeramente por fuera y todavía húmeda en el interior. Nota: Esta función es ideal para asar a la parrilla o asado grande piezas de carne a una temperatura superior.
	Radiante asar: El elemento de parrilla interior se enciende y se apaga para mantener la temperatura. Los mejores resultados se pueden obtener con la utilización de la plataforma superior para artículos pequeños y cajones más bajos para artículos grandes.
	Haga doble grill: El elemento interior radiante y el elemento superior están trabajando.
	Haga doble parrilla con ventilador: El elemento interior radiante y el elemento superior están trabajando con ventilador.

INSTRUCCIONES DE USO

Cuando el horno se conecta por primera vez a la red eléctrica, espere a que la pantalla automáticamente muestre "12,30", una señal sonora una vez y el "." flash. Asegúrese de que el tiempo de corrección de la jornada se establece antes de utilizar el horno. Por favor tenga en cuenta: que es de 24 horas reloj, por ejemplo 14:00 muestra como 14,00.

Para ajustar la hora correcta del día

- 1> Pulse el botón "+* *." para ajustar la hora.
- 2> Pulse el botón "■" para confirmar el ajuste de la hora.
- 3> Presione "+* *." para ajustar los minutos.
- 4> Pulse el botón "■" para confirmar el ajuste de los minutos y volver a estado de espera.

Tiempo de ajuste de la función

En estado de espera, pulse "■" puede entrar en el estado de función de tiempo, la secuencia del ajuste de la función es: Espera estado Minuto cuidador-Du-Fin-Espera estado. A continuación, selecciona la función de cocción y adecuar la temperatura si es necesario.

Aviso acústico ajuste de tiempo:

Esta función se puede utilizar para recibir aviso audible a la finalización del período de tiempo Ajustado.

- 1> Pulse el botón "■" para seleccionar la función de indicador de minutos. El correspondiente "⌚" * " Símbolo parpadeará.
- 2> Use "+* *." para ajustar el indicador de minutos. (Consulte las instrucciones para configurar la hora correcta del día.) algún tiempo después de la finalización del ajuste, el símbolo "⌚" comenzará a la luz continuamente. ¿Cuándo el símbolo "⌚" empieza a iluminar de forma continua, el ajuste de tiempo de aviso audible se hace.
- 3> Cuando se acabe el tiempo, el reloj da una señal acústica y el símbolo "⌚" comienza a parpadear en la pantalla. Mantenga pulsada cualquier tecla durante 3 segundos, se detendrá la señal acústica y el símbolo "⌚" desaparecerá de la pantalla. Ajuste de tiempo de advertencia acústica es sólo para fines de alerta.

Semi-automática de programación en función del período de cocción:

Esta función se utiliza para cocinar en el intervalo de tiempo deseado, el alimento a cocinar se introduce en el horno. El horno es el ajuste de la función de cocción deseada y el grado de temperatura.

- 1> Pulse el botón "■" hasta que aparezca "Du" en la pantalla del temporizador. (Antes de ajustar el período de cocción.)
- 2> Use "+* *." para ajustar el tiempo de cocción de los alimentos que desea cocinar. (Consulte las instrucciones para ajuste de la hora del día correcta.) algún tiempo después de la operación de ajuste se ha completado, el tiempo del día se aparecerá en la pantalla y los símbolos "A" * "|||" se encenderá en la pantalla. Mientras hace esto, el horno emitirá un También empiezan a funcionar.
- 3> A la finalización de la duración programada, el temporizador se detiene el horno y proporcionar una advertencia audible. Además, la símbolo "A" comenzará a parpadear en la pantalla. Después de llevar la función de cocción y la temperatura del horno botón de "0". Mantenga pulsada cualquier tecla durante 3 segundos, se detendrá la señal acústica.

Semi-automática de programación acordado a tiempo de acabado:

Esta función se usa para cocinar de acuerdo con el tiempo deseado de acabado. El alimento a cocinar se pone en el horno Se ajusta a la función de cocción deseada y el grado de temperatura.

1> Pulse el botón "  " hasta que aparezca "Fin" en la pantalla del temporizador. (Antes de tiempo terminado). Y el símbolo "A" y el día respectivamente comenzará a parpadear audible y el símbolo .

2> Use "+" "-" para ajustar la hora de finalización. (Consulte las instrucciones para configurar la hora correcta del día.)

3> algún tiempo después de la operación de ajuste se ha completado, el tiempo del día aparecerá en la pantalla y los símbolos "A" "  " se iluminará en la pantalla. Mientras hace esto, el horno también comenzará a operar.

3> A la finalización de la duración programada, el temporizador se detiene el horno y proporcionar una advertencia audible. Además, la símbolo "A" comenzará a parpadear en la pantalla. Después de llevar la función de cocción y la temperatura del horno botón de "0". Mantenga pulsada cualquier tecla durante 3 segundos, se detendrá la señal acústica.

Full-automatic de programación:

Esta función se utiliza para cocinar después de un cierto período de tiempo, con una duración determinada. El alimento a cocinar se pone en el horno. El horno se ajusta a la función de cocción deseada. La temperatura del horno se ajusta hasta el grado deseado en función del alimento a cocinar.

En primer lugar: Pulse el botón "  " hasta que aparezca "DU" en la pantalla del temporizador. Use "+" "-" para ajustar la cocción período para el alimento que desea cocinar. Algún tiempo después de la operación de ajuste se ha completado, el día tiempo van a aparecer en la pantalla y los símbolos "A" comenzará a luz continuamente en la pantalla.


Segundo: mantenga pulsado el botón "  " hasta que aparezca "Fin" en la pantalla del temporizador. Cuando vea "Fin" en la pantalla del contador de tiempo, el símbolo "A" y la hora del día comenzará a parpadear, con la adición de la cocina set período. Ajuste el tiempo de llegada a la comida, con el signo "+" y "-" las llaves, mientras el temporizador está en esta posición. Algún tiempo después de la operación de ajuste se ha completado, el tiempo del día aparecerá en la pantalla y el símbolo "A" comenzará a la luz continuamente en la pantalla. Se puede establecer un tiempo que puede ser de hasta 23,59 horas después de que el tiempo obtenido por la adición de la cocina período de tiempo de la jornada.

El horno comenzará a funcionar en el momento calculado restando el tiempo de cocción de la serie final tiempo, y se detiene en el tiempo establecido acabado. El temporizador le dará un aviso acústico y el símbolo "A" comenzará a parpadear. Después de llevar la función de cocción y el botón de temperatura del horno a "0". Largo pulsando cualquier tecla durante 3 segundos, se detendrá la señal acústica.


Nota: Una vez que ajuste el modo completamente automático, todo el tiempo no se puede cambiar. Cambiar tiempo significa cancelar automáticamente el programa y entrar en el modo correspondiente. Si usted necesita para restablecer el modo automático, la necesidad de dejar de establecer el modo de corriente, para establecer el modo automático de acuerdo con los pasos anteriores.

ACCESORIOS


Parrillas: Para gratinar platos o colocar recipientes para asar u hornear alimentos.

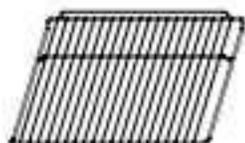

Soporte desmontable: Este soporte se sitúa en el lado derecho y en el lado izquierdo del horno, pudiéndose quitar para limpiar las paredes del horno. (sólo para modelos específicos).

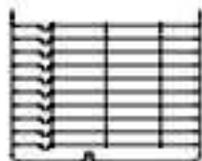

Bandeja universal: Para cocinar grandes cantidades de alimentos como bizcochos, repostería, alimentos congelados, etc... o para recoger la grasa o vertidos de cocción de carne.

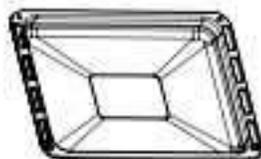


Guías telescópicas: Algunos de los modelos contienen guías telescópicas para facilitar el uso del horno. Estas guías telescópicas podrían ser desmontadas para limpiarlas, desatornillando los tornillos que se utilizan para fijarlo. (sólo para modelos específicos)



AVISO SOBRE LA COLOCACIÓN DE LAS PARRILLAS:


Para un uso seguro de las parrillas, es obligatorio colocarlas siempre entre los raíles laterales del horno. Esto garantizará una correcta retirada de la parrilla y que los alimentos calientes no se deslicen ni se caigan.

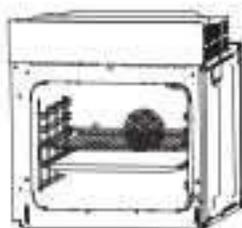

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA

La bombilla de iluminación del horno es una bombilla especial resistente a altas temperaturas (220-240V/25-40W). Para sustituirla, proceder de la siguiente manera:

- Desenchúfe el horno o desconecte de la corriente.
- Desatornille la cubierta de vidrio y sustituya la bombilla por otra del mismo tipo.
- Vuelva a enroscar la cubierta de vidrio en su sitio.

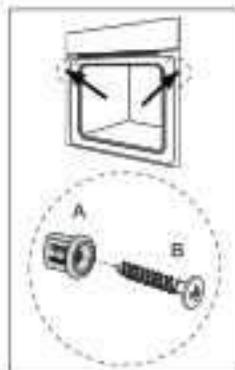


FIJACIÓN DEL HORNO EN SU COMPARTIMIENTO


1. Coloque el horno en su compartimento.
2. Abra la puerta del horno.
3. Fije el horno en su compartimento de la cocina con los dos fijadores "A", que encajan en los agujeros del marco del horno, y con los dos tornillos "B" para madera.

ABERTURAS DE VENTILACIÓN


Una vez finalizado la cocción, la temperatura de las aberturas de ventilación será mayor de 70 grados. La ventilación a través de las aberturas seguirá funcionando, hasta que la temperatura comience a estar por debajo de 60 grados.

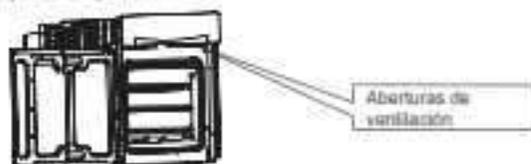

CONEXIÓN DEL HORNO

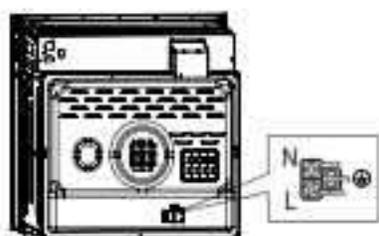

INSTALACIÓN

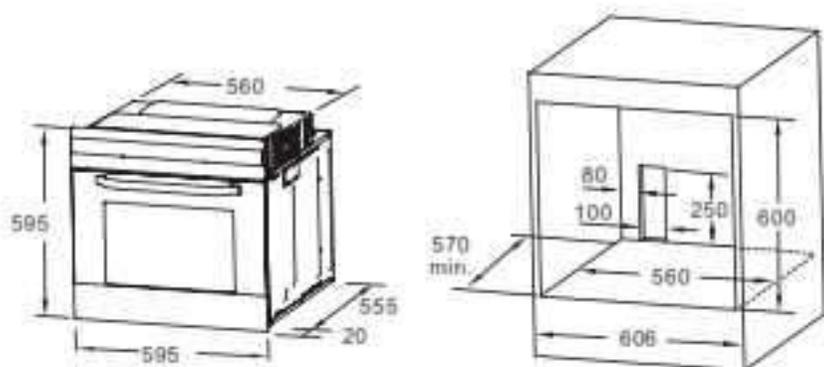

Nota :

1. Solo son admisibles las desviaciones expuestas.
2. En el hueco de encastre no está incluido el interruptor principal.

NOTA: El número de de accesorios incluidos dependerá del modelo del horno que haya adquirido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para un buen aspecto y funcionamiento, debe de mantener el horno limpio. El moderno diseño del horno facilita su mantenimiento, reduciéndolo al mínimo. Los elementos del horno que entren en contacto con los alimentos deberán ser limpiados regularmente.

- Antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento, desenchufe el horno.
- Sitúe todos los mandos en posición OFF.
- Espere a que el interior del horno se enfríe hasta estar ligeramente caliente; la limpieza es más fácil si el horno está un poco caliente.
- Limpie las superficies con un trapo, una esponja o un estropajo suave y húmedo, y a continuación, séquelas con un trapo. En caso de que esté muy sucio, utilice agua caliente y un producto de limpieza no abrasivo.
- No utilice limpiadores abrasivos o rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal del horno, ya que podrían rallar la superficie y dañar el cristal.
- Evite el contacto con sustancias ácidas (zumo de limón, vinagre, etc...) con los elementos de acero inoxidable.
- No utilice un limpiador de alta presión para limpiar el horno.
- Las bandejas para horno pueden lavarse con un detergente suave.

Este aparato electrodoméstico está etiquetado de acuerdo a la Directiva europea 2012/19/EU de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Al garantizar el desechado correcto de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Este símbolo en el producto indica que no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Debe ser depositado en un punto de recogida de residuos destinado al reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Su eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa legal de respeto al medio ambiente. Para más información sobre el tratamiento, el reciclaje y la recuperación de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento o el servicio de recogida de basuras de su localidad o con el comercio en el que adquirió el producto.

