


GETTING STARTED? EASY.

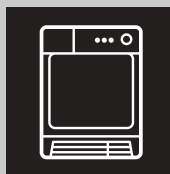

ZDP7202PZ1

PT	Manual de instruções	2
	Secador de roupa	
ES	Manual de instrucciones	18
	Secadora de tambor	

ZANUSSI

VISITE O NOSSO WEBSITE PARA:



Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre assistência e reparações:

www.zanussi.com/support

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar este aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no futuro.

SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS



AVISO!

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- É necessário manter as crianças com idades entre os 3 e os 8 anos e pessoas com incapacidades muito extensas e complexas afastadas do aparelho, a menos que constantemente vigiadas.
- É necessário manter as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho, a menos que constantemente vigiadas.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- Mantenha os detergentes fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando a porta está aberta.

- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

SEGURANÇA GERAL

- Não altere as especificações deste aparelho.
- Se instalar o secador de roupa por cima de uma máquina de lavar roupa, utilize o kit de empilhamento. O kit de empilhamento está disponível nos concessionários autorizados e pode ser utilizado apenas com os aparelhos especificados nas instruções fornecidas com o acessório. Leia-as atentamente antes da instalação (consulte o folheto de instalação).
- O aparelho pode ser instalado num espaço livre ou debaixo de um balcão de cozinha que tenha o espaço correto (consulte o folheto de instalação).
- Não instale o aparelho atrás de uma porta trancável, de uma porta de correr ou de uma porta com dobradiças para o lado oposto, que impeça a abertura total da porta do aparelho.
- A abertura de ventilação na base não deve ficar obstruída por carpete, tapete ou qualquer outro revestimento do piso.
- **ATENÇÃO:** O aparelho não pode ser alimentado através de algum dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pelo fornecedor de eletricidade.
- Ligue a ficha na tomada elétrica apenas no final do processo de instalação. Certifique-se de que a ficha de alimentação elétrica está acessível após a instalação.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.
- Não exceda a carga máxima de 7 kg (consulte o capítulo “Tabela de programas”).

- Não utilize o aparelho com artigos que estejam contaminados com produtos químicos industriais.
- Remova o algodão e os resíduos da embalagem que se tenham acumulado em torno do aparelho.
- Não utilize o aparelho sem o filtro. Limpe o filtro de algodão antes ou após cada utilização.
- Não utilize o secador de roupa para secar peças não lavadas.
- Todas as peças que estejam contaminadas com substâncias como óleo alimentar, acetona, álcool, gasolina, querosene, tiranódoas, aguarrás, ceras e removedores de cera devem ser lavadas em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secadas no secador de roupa.
- Todas as peças com espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos e roupas com o avesso em borracha ou almofadas cheias com espuma de borracha não podem ser secadas no secador de roupa.
- Os amaciadores e outros produtos semelhantes devem ser utilizados de acordo com as instruções do fabricante do produto.
- Retire todos os objetos do vestuário que possam causar ignição, como isqueiros ou fósforos.
- **AVISO:** Nunca pare o secador de roupa antes do fim do ciclo de secagem, exceto se remover rapidamente e estender todas as peças para dissipar o calor.
- Antes de qualquer operação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTALAÇÃO

- Retire a embalagem toda.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Não instale nem utilize o aparelho em locais onde a temperatura possa ser inferior a 5 °C ou superior a 35 °C.
- O piso onde instala o aparelho deve ser plano, estável, resistente ao calor e estar limpo.
- Certifique-se de que existe circulação de ar entre o aparelho e o piso.
- Mantenha o aparelho sempre na posição vertical quando estiver a ser transportado.
- A superfície posterior do aparelho deve ficar encostada à parede.
- Quando o aparelho estiver colocado na sua posição definitiva, verifique se está corretamente nivelado, com a ajuda de um nível de bolha. Se não estiver, regule os pés até ficar nivelado.

LIGAÇÃO ELÉTRICA



AVISO! Risco de incêndio e choque elétrico.

- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
- Não toque no cabo de alimentação ou na ficha de alimentação com as mãos molhadas.

UTILIZAÇÃO



AVISO! Risco de ferimentos, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos no aparelho.

- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
- Não seque peças danificadas (descosidas ou resgadas) que contenham forros ou enchimentos.
- Se tiver lavado a roupa com um removedor de nódoas, efetue mais um ciclo de enxaguamento antes de iniciar o ciclo de secagem.
- Seque apenas os tecidos que possam ser secados no aparelho. Siga as instruções de lavagem das etiquetas da roupa.
- Não beba a água condensada/destilada, nem prepare alimentos com ela. Pode causar problemas de saúde a pessoas e animais de estimação.
- Não se sente nem se apoie na porta quando esta estiver aberta.
- Não seque peças muito molhadas no secador de roupa.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA



AVISO! Risco de ferimentos ou danos no aparelho.

- Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objetos metálicos.

ASSISTÊNCIA

- Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
- Utilize apenas peças de substituição originais.

ELIMINAÇÃO




AVISO! Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica e do fornecimento de água.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação fiquem presos no tambor.
- Elimine o equipamento em conformidade com os requisitos locais de eliminação de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

INÍCIO FÁCIL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

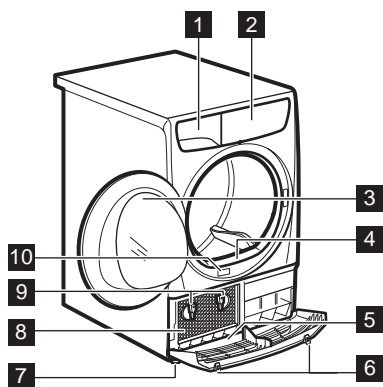

- 1 Depósito de água
- 2 Painel de comandos
- 3 Porta do aparelho
- 4 Filtro principal
- 5 Protecção inferior com ranhuras de ventilação




AVISO! Não tape a protecção inferior com objectos

- 6 Botões para abrir a protecção inferior
- 7 Pés reguláveis
- 8 Porta do condensador
- 9 Trincos da porta do condensador
- 10 Placa de características



Para facilitar o carregamento da roupa ou a instalação, o sentido de abertura da porta pode ser invertido. (Consulte o folheto separado.)

PAINEL DE COMANDOS

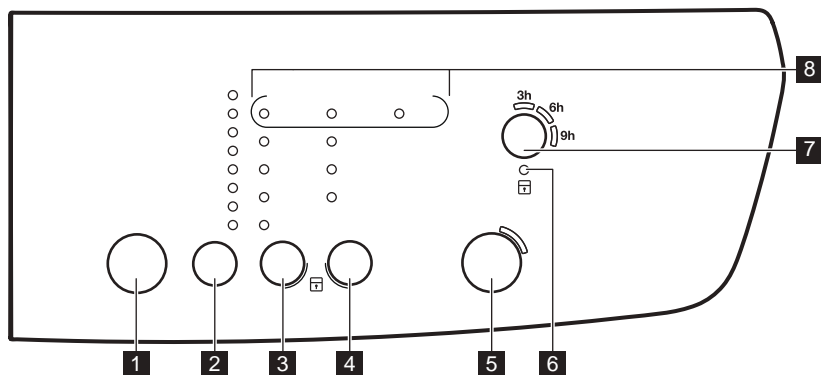







1 Botão On/Off

2 Botão táctil de selecção de programa **P**

3 Botão táctil de selecção de nível de secagem ☀






















4 Botão táctil de selecção de opções ☑

- 5 Início/Pausa (botão táctil) 
- 6 Indicador de bloqueio para crianças 
- 7 Início Diferido (botão táctil) 
- 8 Indicadores: Filtro , Condensador , Depósito 




Prima os botões tácteis com um dedo na área com o símbolo ou o nome da opção. Não utilize luvas quando tocar no painel de comandos. Certifique-se de que o painel de comandos está sempre limpo e seco.

TABELA DE PROGRAMAS

Programas	Tipo de carga	Carga (máx.) ¹⁾ / Etiqueta do tecido
 ²⁾ Algod. Eco	Ciclo para deixar algodão com o nível de secura "algodão seco para guardar", com a máxima poupança de energia.	7kg/  
Algod.	Ciclo concebido para deixar todos os tipos de algodão prontos para guardar (seco para guardar).	7kg/  
Sintét.	Tecidos sintéticos e mistos.	3kg/   
Mix	Algodão e tecidos sintéticos. Programa de baixa temperatura. Programa delicado com ar pouco quente.	3 kg/   
Fácil+ 	Tecidos delicados que requerem uma passagem a ferro mínima. Os resultados da secagem podem variar consoante os diferentes tipos de tecido. Deve sacudir a roupa antes de a colocar no aparelho. Quando o programa terminar, remova imediatamente as peças e coloque-as num cabide.	1 kg (ou 5 camisas)/   
Edredón	Edredões simples ou duplos e almofadas (com penas, penugem ou enchimentos sintéticos).	3 kg/   
Refrescar	Refrescar tecidos que tenham estado guardados.	1kg/
Tiempo/Tempo 30'	Programa de tempo para secar artigos de vestuário em separado.	1kg/   

1) O peso máximo refere-se a peças secas.

2) O programa  Algod. Seco Armario ECO é o "programa padrão para algodões" de acordo com a regulamentação da Comissão UE n.º 392/2012. É adequado para secar roupa de algodão molhado normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para secar roupa de algodão molhada.

OPÇÕES

NIV. DE SECA ☀️

Esta função ajuda a secar mais a roupa. Existem 4 seleções possíveis:

- ️ ☀️ Extra Seco
- ️ ☀️ Seco Armario+ (apenas para algodão)
- ️ ☀️ Seco Armario
- ️ ☀️ Seco Plancha/Engomar

ANTI-ARRUGAS/RUGAS 90'

A fase anti-rugas prolonga-se por mais 60 minutos no fim do ciclo de secagem. Esta função reduz os

vincos. A roupa pode ser retirada durante a fase anti-rugas.

TIEMPO/TEMPO 60'

Prolonga o programa Tiempo/Tempo 30' por mais 30 minutos.

DELICADOS



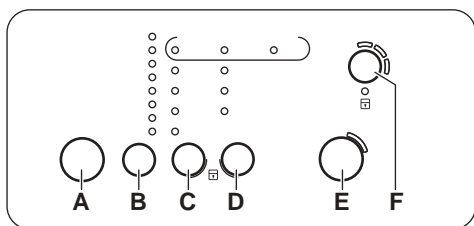
Com esta opção, pode conseguir um programa de secagem suave com temperatura baixa. Utilize esta opção com tecidos que tenham o símbolo  na etiqueta (por exemplo, acrílico ou viscosa).

TABELA DE OPÇÕES


Programas	☀️				☑️		
	☀️	☀️	☀️	☀️	Anti-arrugas/rugas 90'	Tiempo/Tempo 60'	Delicados
 Algod. Eco			▪️		▪️		▪️
Algod.	▪️	▪️	▪️	▪️	▪️		▪️
Sintét.	▪️		▪️	▪️	▪️		▪️
Mix	▪️		▪️		▪️		
Fácil+				▪️			▪️
Edredón			▪️				▪️
Refrescar					▪️		
Tiempo/Tempo 30'					▪️	▪️	▪️

DEFINIÇÕES




A. Botão On/Off ①

- B. Botão táctil de selección de programa **P**
- C. Botão táctil de selección de nível de secagem ☀️
- D. Botão táctil de selección de opções ☑️
- E. Inicio/Pausa (botão táctil) ▶️||
- F. Inicio Diferido (botão táctil) ⌚

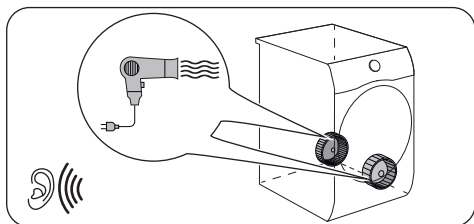

Bomba em funcionamento e transferência de condensação para o depósito.

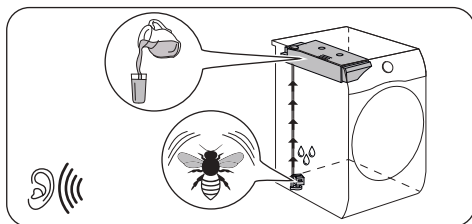


UTILIZAÇÃO DIÁRIA

INICIAR UM PROGRAMA SEM INÍCIO DIFERIDO



CUIDADO! Certifique-se de que não fica roupa entalada entre a porta do aparelho e o vedante de borracha quando fechar a porta.

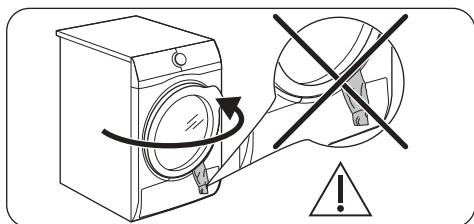

1. Prepare a roupa e carregue o aparelho.
 2. Prima o botão On/Off para ativar o aparelho.
 3. Selecione o programa correcto e as opções para o tipo de carga.
 4. Toque no botão táctil Início/Pausa .
- O programa inicia.

INICIAR UM PROGRAMA COM INÍCIO DIFERIDO

1. Selecione o programa correcto e as opções para o tipo de carga.
2. Prima o botão de início diferido as vezes que forem necessárias.



Pode atrasar o início de um programa por 3, 6 ou 9 horas.

3. Prima o botão Início/Pausa. Os LEDs (9H, 6H, 3H) acendem em sequência a cada 3 horas.

ALTERAR UM PROGRAMA

1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para desactivar o aparelho

2. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho.
3. Selecione o programa.

NO FIM DO PROGRAMA

Quando o programa terminar:

- É emitido um sinal sonoro.
- Os indicadores Filtro e Depósito acendem.
- O indicador Início/Pausa está aceso.

O aparelho continua com a fase de protecção anti-rugas durante aproximadamente 30 minutos.

A fase de protecção anti-rugas evita vincos da roupa.

Pode retirar a roupa antes do fim da fase de protecção anti-rugas. Para obter os melhores resultados, recomendamos que retire a roupa apenas quanto a fase estiver quase concluída. Quando a fase de protecção anti-rugas estiver concluída:

- Os indicadores Filtro e Depósito acendem.
- Início/Pausa indicador apaga-se.

1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para desactivar o aparelho.
2. Abra a porta do aparelho.
3. Retire a roupa.
4. Feche a porta do aparelho.

Causas possíveis de resultados de secagem insatisfatórios:

- Definições do nível de secagem padrão inadequadas. Consulte o capítulo *Ajuste do nível de secagem predefinido*



Limpe o filtro e esvazie o reservatório de água sempre que um programa termine.

FUNÇÃO DE STANDBY

Para diminuir o consumo de energia, esta função desactiva automaticamente o aparelho:

- Após 5 minutos se não iniciar o programa.

- 5 minutos após o fim do programa.

SUGESTÕES E DICAS

PREPARAR A ROUPA



Frequentemente as roupas após o ciclo de lavagem ficam amassadas e enroladas.





Secar roupas amassadas e enroladas é ineficiente.

Para garantir o fluxo de ar adequado e ainda a secagem recomenda-se abanar e carregar as roupas uma a uma ao colocar na máquina de secar.

Para garantir um processo de secagem adequado:

- Feche os fechos de correr.
- Feche as capas de edredão.
- Não seque faixas ou atilhos soltos (por ex., faixas de avental). Ate-os antes de iniciar um programa.
- Retire todos os objectos dos bolsos.
- Se alguma peça tiver a camada interior de algodão, vire-a do avesso. A camada de algod. tem de ficar virada para fora.

- Selecione sempre o programa adequado para o tipo roupa.
- Não junte peças de cores claras com peças de cores escuras.
- Utilize um programa adequado para algodão e malhas para reduzir o encolhimento.
- Não exceda a carga máxima indicada no capítulo de programas ou no visor.
- Seque apenas a roupa que possa ser secada no secador de roupa. Respeite as etiquetas das peças de roupa.
- Não seque peças pequenas em conjunto com peças grandes. As peças pequenas podem ficar envolvidas pelas peças grandes e continuar molhadas.
- Sacuda as roupas e tecidos grandes antes de colocar na máquina de secar. Tal destina-se a evitar pontos húmidos no tecido após o ciclo de secagem.

Etiqueta de tecido	Descrição
	Roupa adequada para secagem em secador.
	Roupa adequada para secagem em secador a temperaturas mais elevadas.
	Roupa adequada para secagem em secador apenas a temperaturas baixas.
	Roupa não adequada para secagem em secador.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA







LIMPAR O FILTRO







CUIDADO! Evite a utilização de água para limpar o filtro. Ao invés, deite fora o cotão no balde do lixo (evitar a dispersão de fibra de plástico em ambiente aquático).



Para alcançar os melhores desempenhos de secagem, limpe o filtro regularmente, pois o filtro entupido leva a ciclos mais longos e a um aumento do consumo de energia. Utilize a mão para limpar o filtro e, se necessário, um aspirador.

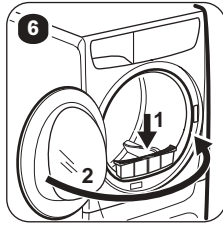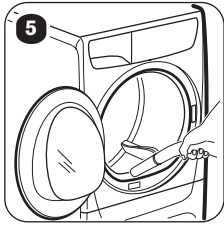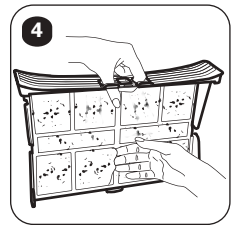
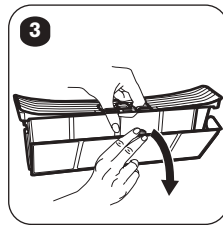
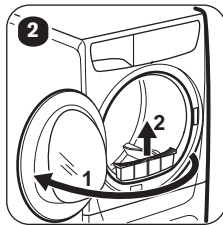
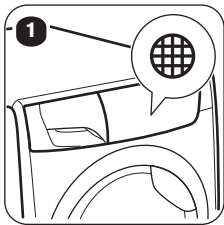





ESVAZIAR O DEPÓSITO DE ÁGUA

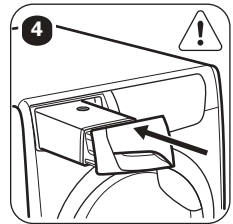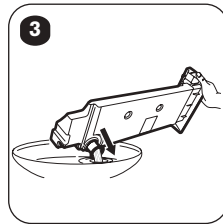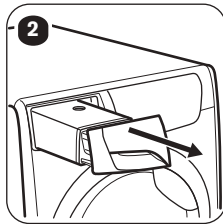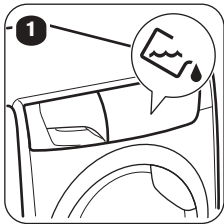

i Pode utilizar a água do reservatório de água como alternativa à água destilada (por ex.: para engomar a vapor). Antes de utilizar a água, remova os resíduos de sujidade com um filtro.

LIMPAR O CONDENSADOR

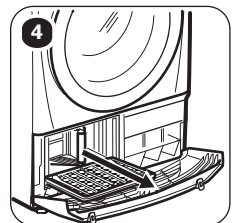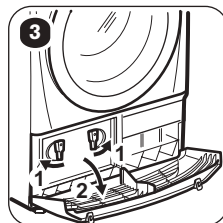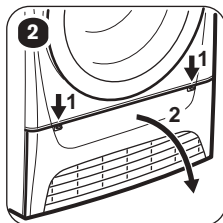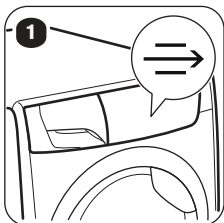

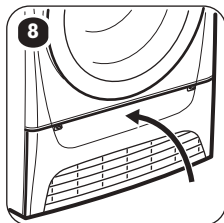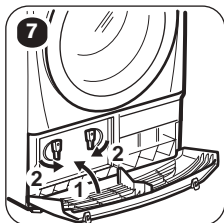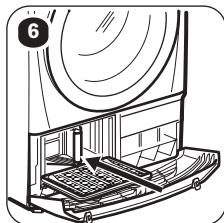

LIMPAR O TAMBOR



AVISO! Desligue o aparelho antes de o limpar.

Utilize um detergente normal neutro para limpar a superfície interior do tambor e as nervuras do tambor. Seque as superfícies limpas com um pano macio.



CUIDADO! Não utilize materiais abrasivos ou palha-de-aço para limpar o tambor.

LIMPAR O PAINEL DE COMANDOS E A ESTRUTURA EXTERIOR

Utilize um detergente normal neutro para limpar o painel de comandos e a estrutura exterior.

Utilize um pano macio para limpar. Seque as superfícies limpas com um pano macio.



CUIDADO! Não utilize produtos de limpeza de móveis ou outros que possam provocar corrosão.

LIMPAR AS RANHURAS DE VENTILAÇÃO

Utilize um aspirador para remover o algodão das ranhuras de ventilação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução possível
Não conseguir ativar o aparelho.	Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada elétrica.
O programa não inicia.	Verifique o disjuntor no quadro elétrico (instalação doméstica).
A porta do aparelho não fecha.	Prima Início/Pausa.
A porta do aparelho não fecha.	Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.
A porta do aparelho não fecha.	Certifique-se de que os filtros estão bem instalados.
O aparelho para durante o funcionamento.	Certifique-se de que não há roupa entalada entre a porta do aparelho e o vedante de borracha.
O aparelho para durante o funcionamento.	Certifique-se de que o depósito de água está vazio. Prima Início/Pausa para iniciar o programa novamente.

Problema	Solução possível
	A carga é demasiado pequena. Aumente a carga ou utilize o programa Tiempo/Tempo .
O tempo do ciclo é demasiado longo ou a secagem é insuficiente. ¹⁾	Certifique-se de que o peso da roupa está correcto para a duração do programa.
	Certifique-se de que o filtro está limpo.
	A roupa está demasiado molhada. Centrifugue a roupa novamente na máquina de lavar.
	Certifique-se de que a temperatura ambiente é superior a +5 °C e inferior a +35 °C. A temperatura ambiente ideal vai de 18°C a 25°C.
	Selecione o programa Tiempo/Tempo ou Extra Seco ²⁾

1) Após um máximo de 5 horas, o programa termina automaticamente.

2) É possível que uma parte de uma peça grande fique com alguma humidade (por exemplo, lençóis).

Se os resultados de secagem não forem satisfatórios

- O programa seleccionado não era o correcto.
- O filtro está obstruído.
- O condensador está obstruído.
- Havia demasiada roupa no aparelho.
- O tambor está sujo.
- Configuração incorrecta do sensor de condutividade (consulte o capítulo "Definições -

Ajuste do nível de humidade restante na roupa para obter os melhores resultados).

- As ranhuras de ventilação estão obstruídas.
- A temperatura ambiente é demasiado elevada ou demasiado baixa (a temperatura ambiente ideal vai de 19 °C a 24 °C).

DADOS TÉCNICOS

Altura x Largura x Profundidade	850 x 596 x 577 mm (máximo de 606 mm)
Profundidade máxima com a porta do aparelho aberta	1042 mm
Largura máxima com a porta do aparelho aberta	933 mm
Altura regulável	850 mm (+ 15 mm - regulação dos pés)
Volume do tambor	104 l
Peso máximo da carga	7 kg
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Nível de potência sonora	67 dB
Fusível necessário	16 A
Potência total	2800 W

Classe de eficiência energética	B
Consumo de energia do programa standard para algodão com uma carga completa. ¹⁾	4,23 kWh
Consumo de energia do programa standard para algodão com uma carga parcial. ²⁾	2,29 kWh
Consumo anual de energia ³⁾	503,50 kWh
Consumo de potência quando ligado mas inativo ⁴⁾	0,50 W
Consumo de potência quando desligado ⁴⁾	0,50 W
Tipo de utilização	Doméstica
Temperatura ambiente permitida	+5 °C a +35 °C
Nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e humidade garantido pela tampa de proteção, exceto onde o equipamento de baixa voltagem não tenha proteção contra humidade	IPX4

1) Com referência a EN 61121. 7 kg de algodão centrifugado a 1000 rpm.

2) Com referência a EN 61121. 3,5 kg de algodão centrifugado a 1000 rpm.

3) Consumo de energia por ano em kWh, baseado em 160 ciclos de secagem com o programa padrão para algodão, com carga completa ou parcial, e no consumo dos modos de poupança de energia. O consumo de energia real por ciclo depende da forma como o aparelho é utilizado (REGULAMENTAÇÃO (UE) N.º 392/2012).

4) Com referência a EN 61121.

A informação indicada na tabela acima está em conformidade com a regulamentação 392/2012 e com a directiva de implementação 2009/125/CE da Comissão da UE.

DADOS DE CONSUMO

Programa	Centrifugada a / Humidade residual	Tempo de secagem ¹⁾	Consumo de energia ²⁾
Algod. Eco 7 kg			
Seco Armario	1400 rpm / 50%	111 min.	3,63 kWh
	1000 rpm / 60%	129 min.	4,23 kWh
Algod. 7 kg			
Seco Plancha/Engomar	1400 rpm / 50%	79 min.	2,71 kWh
	1000 rpm / 60%	98 min.	3,36 kWh
Algod. Eco 3,5 kg			
Seco Armario	1400 rpm / 50%	62 min.	1,96 kWh
	1000 rpm / 60%	72 min.	2,29 kWh
Sintét. 3 kg			

Programa	Centrifugada a / Humidade residual	Tempo de secagem ¹⁾	Consumo de energia ²⁾
Seco Armario	1200 rpm / 40%	55 min.	1,56 kWh
	800 rpm / 50%	67 min.	1,90 kWh

1) Para cargas parciais, o tempo do ciclo é mais curto e o aparelho consome menos energia.

2) Temperatura ambiente imprópria e/ou roupa mal centrifugada pode prologar o tempo do ciclo e aumentar o consumo de energia.


FOLHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTO DE ACORDO COM O REGULAMENTO 1369/2017 DA UE


Folha de informação de produto	
Marca comercial	ZANUSSI
Modelo	ZDP7202PZ1 PNC916098534
Capacidade nominal em kg	7
Máquina de secar roupa por ventilação ou condensação	Condensador
Classe de eficiência energética	B
Consumo de energia anual em kWh, com base em 160 ciclos de secagem do programa normal de algodão em carga total e em carga parcial e consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia por ciclo dependerá do modo de utilização do aparelho.	503,50
Máquina de secar roupa automática ou não automática	Automático
Consumo de energia do programa normal de algodão em carga total em kWh	4,23
Consumo de energia do programa normal de algodão em carga parcial em kWh	2,29
Consumo de energia em modo desligado em W	0,50
Consumo de energia em modo inativo em W	0,50
Duração em minutos do modo inativo	10
O "programa normal de algodão" usando em carga total e carga parcial é o programa de secagem normal a que se referem as informações constantes do rótulo e da ficha; este programa é adequado para a secagem de roupa de algodão com um teor de humidade normal e é o programa mais eficiente para o algodão em termos de consumo de energia.	
Duração ponderada em minutos do "programa normal de algodão em carga total e em carga parcial"	96
Duração em minutos do "programa normal de algodão em carga total"	129
Duração em minutos do "programa normal de algodão em carga parcial"	72

Classe de eficiência de condensação determinada por escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)	B
Eficiência média em percentagem da condensação do programa normal de algodão em carga total	81
Eficiência média em percentagem da condensação do programa normal de algodão em carga parcial	81
Eficiência ponderada da condensação do "programa normal de algodão em carga total e em carga parcial"	81
Nível da potência sonora em dB	67
Eletrrodoméstico de encastrar S/N	Não

A informação indicada na tabela acima está em conformidade com a regulamentação 392/2012 e com a directiva de implementação 2009/125/CE da Comissão da UE.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos

que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA:



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio y reparación:
www.zanussi.com/support

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de empezar a instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES



ADVERTENCIA!

Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.

- La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

SEGURIDAD GENERAL

- No cambie las especificaciones de este aparato.
- Si la secadora está colocada sobre una lavadora, utilice el kit de torre. El kit de apilado, disponible en su proveedor autorizado, solamente puede usarse con el aparato especificado en las instrucciones que se suministran con el accesorio. Léalas atentamente antes de la instalación (consulte el folleto de instalación).
- El aparato se puede instalar de forma independiente o debajo de una encimera con el espacio adecuado (consulte el folleto de instalación).
- El aparato no se debe instalar detrás de puertas que puedan bloquearse, de puertas correderas o de puertas con bisagras por el lado contrario al del aparato que impidan la apertura completa de la puerta.
- Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilación de la base.
- **ATENCIÓN:** El aparato no se debe alimentar a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado el procedimiento de instalación. Asegúrese de que la toma de corriente quede accesible una vez instalado el aparato.
- Si el cable de alimentación eléctrica sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos eléctricos.
- No supere la carga máxima de 7 kg (consulte el capítulo “Tabla de programas”).
- No utilice el aparato si los productos se han manchado con químicos industriales.

- Limpie las pelusas por los restos de embalaje que se hayan acumulado alrededor del aparato.
- No utilice el aparato sin un filtro. Limpie el filtro de pelusas antes o después de cada uso.
- No utilice la secadora para secar prendas no lavadas.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la secadora.
- Las prendas como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, prendas y artículos forrados de goma o almohadas con rellenos de gomaespuma no se deben secar en la secadora.
- Los suavizantes o productos similares se deben utilizar tal y como se especifica en las instrucciones del fabricante del producto.
- Retire todos los objetos que puedan suponer riesgo de incendio, como encendedores o cerillas.
- **ADVERTENCIA:** No detenga nunca una secadora de tambor antes de finalizar el ciclo de secado a menos que todas las prendas se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor.
- Antes de proceder con cualquier operación de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN

- Retire todo el embalaje.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- No instale ni utilice el aparato en lugares con temperaturas que puedan ser inferiores a 5 °C o superiores a 35°C.
- El área del suelo donde se instala el aparato debe ser plana, estable, resistente al calor y limpia.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.
- Mantenga siempre vertical del aparato cuando se desplace.
- La superficie posterior del aparato se debe colocar contra una pared.
- Cuando el aparato esté colocado en su posición permanente, compruebe si está correctamente nivelado con ayuda de un nivel de burbuja. De no estarlo, ajuste las patas hasta que lo esté.

CONEXIÓN ELÉCTRICA



ADVERTENCIA! Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- El aparato debe conectarse a tierra.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
- No toque el cable de red ni el enchufe con las manos mojadas.

USO DEL APARATO



ADVERTENCIA! Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- No seque prendas dañadas (rasgadas, deshilachadas) que tengan acolchados o rellenos.
- Si ha lavado la ropa con un quitamanchas, realice un ciclo de aclarado adicional antes de iniciar el ciclo de secado.
- Seque únicamente prendas aptas para secar en el aparato. Siga las instrucciones de limpieza de la etiqueta de la prenda.
- No beba ni prepare alimentos con el agua de condensación/destilada. Puede provocar problemas de salud en las personas y los animales domésticos.
- No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta abierta del aparato.
- No utilice el aparato para secar prendas que goteen.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



ADVERTENCIA! Podría sufrir lesiones o dañar el aparato.

- No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.

ASISTENCIA

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.
- Utilice solamente piezas de recambio originales.

ELIMINACIÓN




ADVERTENCIA! Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y del suministro de agua.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el tambor.
- Deseche el aparato de acuerdo con los requisitos de la normativa local con respecto a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE/RAEE).

INICIO FÁCIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

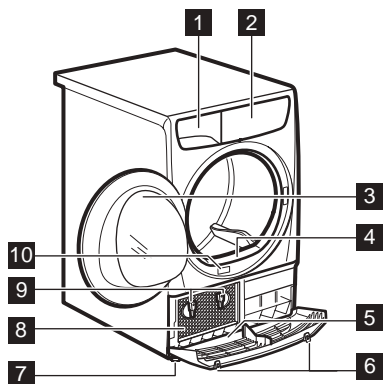

- 1 Depósito de agua
- 2 Panel de control
- 3 Puerta del aparato
- 4 Filtro principal
- 5 Cubierta del fondo con las ranuras que permiten la corriente de aire




ADVERTENCIA! No coloque ningún objeto en la cubierta del fondo

- 6 Botones para abrir la cubierta del fondo
- 7 Patas ajustables
- 8 Puerta del condensador
- 9 Bloqueos para la tapa del condensador
- 10 Placa de características



Para facilitar la carga de la colada o la instalación, la puerta es reversible. (consulte el folleto separado).

PANEL DE CONTROL

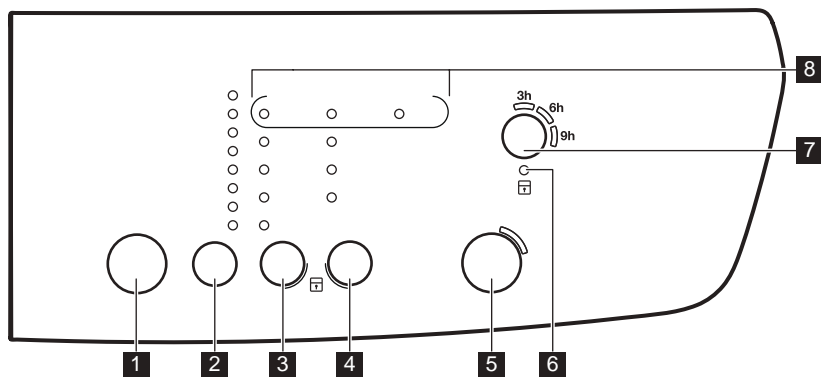

- 1 Tecla de encendido/apagado
- 2 Placa táctil de selección de programas **P**
- 3 Placa táctil de selección de sequedad

- 4 Placa táctil de selección de opciones
- 5 Inicio/Pausa placa táctil
- 6 Indicador del Bloqueo para niños






















7 Inicio Diferido placa táctil 

8 Indicadores: Filtro , Condensador , Depósito 




Pulse las placas táctiles con el dedo en el área con el símbolo o nombre de la opción. Cuando utilice el panel de control no debe llevar guantes. Asegúrese de que el panel de control esté siempre limpio y seco.

TABLA DE PROGRAMAS

Programas	Tipo de carga	Carga (máx.) ¹⁾ / Marca de tejido
 ²⁾ Algod. Eco	Ciclo para secar algodón con un nivel de secado "algodones armario", con el máximo ahorro energético.	7kg/  
Algod.	Ciclo definido para secar todo tipo de algodón listo para guardar (seco armario).	7kg/  
Sintét.	Tejidos sintéticos y mixtos.	3kg/   
Mix	Tejidos de algodón y sintéticos. Programa a baja temperatura. Programa para prendas delicadas con aire caliente.	3kg/   
Fácil+ 	Tejidos de cuidado fácil que precisan un esfuerzo mínimo de planchado. El resultado de secado puede variar según el tipo de tejido. Sacuda las prendas antes de colocarlas en el aparato. Cuando termine el programa, extraiga inmediatamente las prendas y colóquelas en perchas.	1kg (o 5 camisas)/   
Edredón	Almohadas y edredones sencillos o dobles (con rellenos sintéticos o de plumas).	3kg/   
Refrescar	Aireación de tejidos que han estado guardados.	1kg
Tiempo/Tempo 30'	Programa de tiempo para secar prendas individuales de la colada.	1kg/   




1) El peso máximo se refiere a prendas secas.

2) El programa  Algod. Seco Armario ECO es el "programa estándar de algodón" de acuerdo con el Reglamento 392/2012 de la Comisión de la Unión Europea y es adecuado para secar las prendas húmedas de algodón normales y el programa más eficaz en cuanto a consumo de energía para secar coladas de algodón mojadas.

OPCIONES

NIV. DE SECA

Esta función ayuda a obtener una colada más seca. Hay 4 selecciones posibles:

-  Extra Seco
-  Seco Armario+ (para algodón únicamente)
-  Seco Armario

- ☀️ Seco Plancha/Engomar

ANTI-ARRUGAS/RUGAS 90'

Prolonga la fase antiarrugas 60 minutos al final del ciclo de secado. Esta función reduce las arrugas. La colada se puede retirar durante la fase antiarrugas.

TIEMPO/TEMPO 60'

Extiende por 30 minutos el programa Tiempo/Tempo 30'.


TABLA DE OPCIONES

Programas	☀️				☑️		
	☀️	☀️	☀️	☀️	Anti-arrugas/Rugas 90'	Tiempo/Tempo 60'	Delicados
◀️ Algod. Eco			■		■		■
Algod.	■	■	■	■	■		■
Sintét.	■		■	■	■		■
Mix	■		■		■		
Fácil+				■			■
Edredón			■				■
Refrescar					■		
Tiempo/Tempo 30'					■	■	■

DELICADOS

Con esta opción, puede configurar un programa de secado delicado que tiene una temperatura baja. Utilice esta opción con un tejido que tenga el símbolo ☹️ en la etiqueta de la tela (por ejemplo, acrílico, viscosa).

AJUSTES

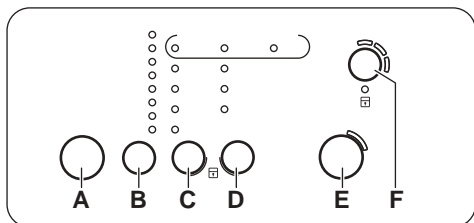

- A. Tecla de encendido/apagado ⏻
- B. Placa táctil de selección de programas **P**
- C. Placa táctil de selección de sequedad ☀️
- D. Placa táctil de selección de opciones ☑️

- E. Inicio/Pausa placa táctil ▶️||
- F. Inicio Diferido placa táctil ⌚

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Esta opción evita que los niños puedan jugar con el aparato mientras está en curso un programa. El mando de programas y las placas táctiles se bloquean.

Solamente el botón de encendido/apagado permanece desbloqueado.

Activación de la opción de bloqueo de seguridad para niños:

1. Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.
2. Espere aproximadamente 8 segundos.
3. Mantenga pulsadas las placas táctiles **(C)** y **(D)** simultáneamente. Se enciende el indicador de bloqueo de seguridad para niños.

Se enciende el indicador de bloqueo de seguridad para niños.



La opción de bloqueo de seguridad para niños puede desactivarse mientras está en curso un programa. Mantenga pulsadas las mismas placas táctiles hasta que se apague el indicador luminoso de seguridad para niños.

SEÑAL ACÚSTICA ACTIVADA/DESACTIVADA

Para desactivar o activar las señales acústicas, mantenga pulsadas simultáneamente durante unos 2 segundos las teclas táctiles **(B)** y **(C)**.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar el aparato para secar prendas:

- Limpie el tambor de la secadora con un paño húmedo.
- Inicie un programa de 1 hora con ropa húmeda.

OLOR EXTRAÑO

El aparato está bien embalado.

Después de desembalar el producto se puede emitir un olor inusual. Esto es normal en los productos nuevos.

Los aparatos están contruidos con varios tipos de materiales diferentes que en conjunto pueden generar un olor extraño.

Con el tiempo de uso, después de unos pocos ciclos de secado, el olor desaparece gradualmente.

RUIDOS



Se pueden oír diferentes ruidos en diferentes momentos del ciclo de secado. Son sonidos de funcionamiento normales.




Tambor girando.


AJUSTE DEL GRADO DE HUMEDAD RESTANTE DE LA COLADA

Para cambiar el grado por defecto de la humedad restante de la colada:


1. Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.
2. Espere aproximadamente 8 segundos.
3. Mantenga pulsadas las teclas **(B)** y **(D)** simultáneamente.

Se enciende uno de estos indicadores:


- Depósito  - colada seca máxima
 - Filtro  - colada más seca
 - Condensador  - colada seca estándar
4. Pulse repetidamente la tecla **(E)** hasta que se ilumine el indicador del nivel correcto.
 5. Para confirmar los ajustes, mantenga pulsadas simultáneamente durante unos 2 segundos las teclas **(B)** y **(D)**.

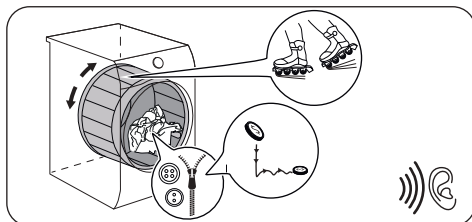

Ventiladores en funcionamiento.

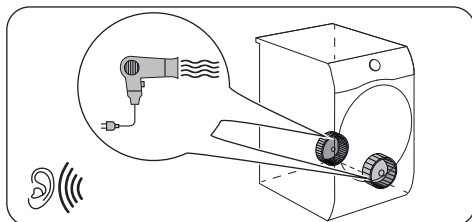

Bomba en funcionamiento y transferencia del condensado al depósito.

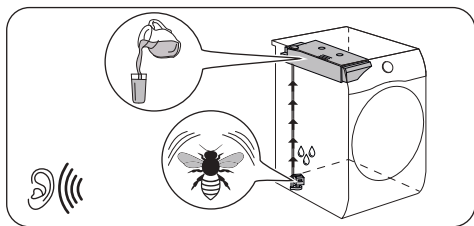


USO DIARIO

INICIE UN PROGRAMA SIN INICIO DIFERIDO



PRECAUCIÓN! Asegúrese de que al cerrar la puerta no queden prendas enganchadas entre la puerta y la junta de goma.

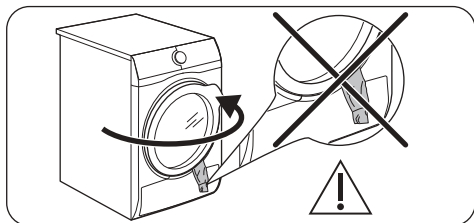

1. Prepare las prendas y cargue el aparato.
2. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
3. Ajuste el programa y las opciones adecuadas para el tipo de carga.
4. Toque la tecla Inicio/Pausa.

Se inicia el programa.

INICIO DEL PROGRAMA CON INICIO DIFERIDO

1. Ajuste el programa y las opciones adecuadas para el tipo de carga.
2. Pulse la tecla de inicio diferido una y otra vez según sea necesario.



Puede retrasar el inicio de un programa 3, 6 o 9 horas.

3. Pulse la tecla Inicio/Pausa. Los LEDs (9H, 6H, 3H) cambian cada 3 horas.

CAMBIO DE UN PROGRAMA

1. Pulse la tecla de encendido/apagado para apagar el aparato
2. Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.

3. Ajuste el programa.

AL FINAL DEL PROGRAMA

Cuando el programa ha finalizado:

- Se emite una señal acústica intermitente.
- Se encienden los indicadores Filtro y Depósito.
- Se enciende el indicador Inicio/Pausa.

El aparato sigue funcionando con la fase antiarrugas durante aproximadamente 30 minutos más.

La fase antiarrugas evita arrugas en las prendas. Puede sacar las prendas antes de que termine la fase antiarrugas. Para obtener los mejores resultados, recomendamos que saque las prendas cuando la fase esté terminando.

Cuando la fase antiarrugas ha finalizado:

- Se encienden los indicadores Filtro y Depósito.
- El indicador Inicio/Pausa se apaga.

1. Pulse la tecla de encendido/apagado para apagar el aparato.
2. Abra la puerta del aparato.
3. Retire las prendas.
4. Cierre la puerta del aparato.

Posibles causas de resultados de secado insatisfactorios:

- Los ajustes predeterminados del nivel de sequedad son inadecuados. Véase el capítulo *Ajuste del nivel de sequedad por defecto*



Limpie siempre el filtro y vacíe el depósito de agua cada vez que termine un programa.

FUNCIÓN DE ESPERA

Para reducir el consumo de energía, esta función desactiva automáticamente el aparato:

- Transcurridos 5 minutos si no inicia el programa.
- Transcurridos 5 minutos desde el final del programa.

CONSEJOS

PREPARACIÓN DE LA COLADA



Muy a menudo la ropa después del ciclo de lavado se enreda por completo.





El secado de ropa enredada es ineficiente.

Para asegurar un flujo de aire adecuado y un secado uniforme, se recomienda agitar y cargar una por una las prendas en la secadora.

Para asegurar un proceso de secado adecuado:

- Cierre las cremalleras.
- Cierre las fundas de edredones.
- No seque cintas ni lazos sueltos (por ejemplo, de delanteros). Átelos antes de iniciar un programa.
- Vacíe todos los bolsillos.
- Dé la vuelta a las prendas que tengan una capa interna de algodón. La capa de algodón debe quedar hacia fuera.

- Ajuste siempre el programa apropiado para el tipo de colada.
- No mezcle colores claros y oscuros.
- Utilice un programa apropiado para algodón, jerséis y ropa de punto para reducir el encogido.
- No supere la carga máxima indicada en el capítulo de programas o mostrada en pantalla.
- Seque solamente prendas aptas para secadora de tambor. Consulte la etiqueta de las prendas.
- No seque prendas grandes y pequeñas juntas. Las prendas pequeñas pueden introducirse dentro de las grandes seguir mojadas.
- Agite la ropa y las telas grandes antes de colocarlas en la secadora. Es para evitar áreas húmedas en el interior del tejido después del ciclo de secado.

Etiqueta del tejido	Descripción
	La colada es adecuada para secadora de tambor.
	La colada es adecuada para secadora de tambor a alta temperatura.
	La colada es adecuada para secadora de tambor a baja temperatura solamente.
	La colada no es adecuada para secadora de tambor.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA







LIMPIEZA DEL FILTRO







PRECAUCIÓN! Evite el uso de agua para limpiar el filtro. En su lugar, tire la pelusa en el cubo de basura (evite la dispersión de la fibra plástica en el ambiente de agua).



Para conseguir las mejores prestaciones de secado, limpie el filtro regularmente. Los filtros atascados provocan ciclos más largos y un aumento del consumo de energía. Limpie el filtro a mano y, si es necesario, una aspiradora.

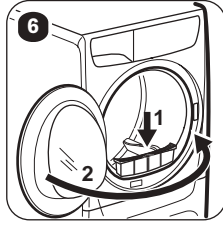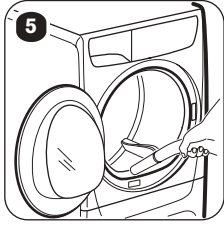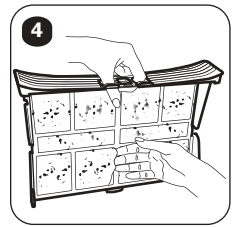
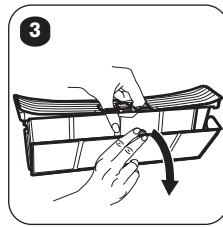
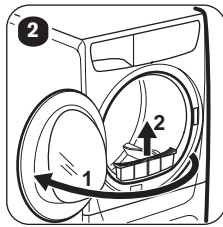
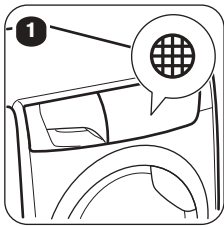





VACIADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

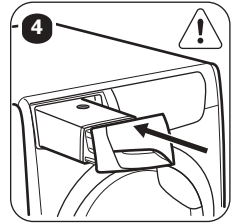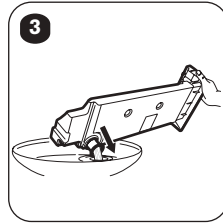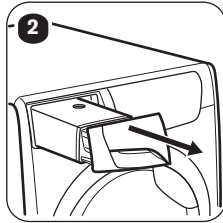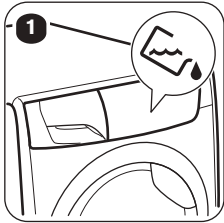

Puede utilizar el agua del depósito como alternativa al agua destilada (por ejemplo para planchas de vapor). Antes de utilizar el agua, elimine los residuos de suciedad con un filtro.

LIMPIEZA DEL CONDENSADOR

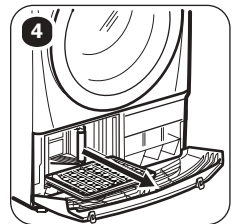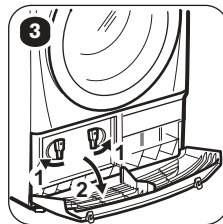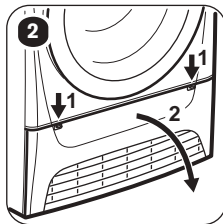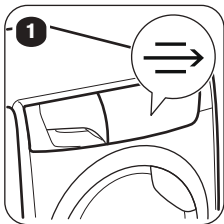

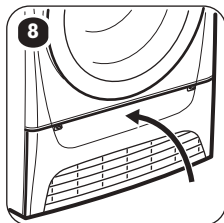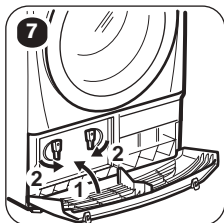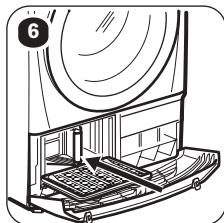

LIMPIEZA DEL TAMBOR



ADVERTENCIA! Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

Utilice un detergente de jabón neutro estándar para limpiar la superficie interior del tambor y sus elevadores. Seque las superficies limpias con un paño suave.



PRECAUCIÓN! No utilice productos abrasivos ni estropajos de acero para limpiar el tambor.

LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL Y LA CARCASA

Utilice un detergente de jabón neutro estándar para limpiar el panel de control y la carcasa.

Utilice un paño húmedo para limpiar. Seque las superficies limpias con un paño suave.



PRECAUCIÓN! No utilice productos limpiamuebles ni productos de limpieza que puedan provocar corrosión.

LIMPIEZA DE LAS RANURAS DE VENTILACIÓN

Utilice una aspiradora para eliminar la pelusa de las ranuras de ventilación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
No se puede encender el aparato.	Asegúrese de que el enchufe esté conectado a la toma de corriente.
	Compruebe el fusible de la caja (instalación doméstica).
El programa no se pone en marcha.	Pulse Inicio/Pausa.
La puerta del aparato no se cierra.	Asegúrese de que la puerta del aparato esté cerrada.
	Compruebe que el filtro está instalado correctamente.
	Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre la puerta del aparato y la junta de goma.
El aparato se detiene durante el funcionamiento.	Asegúrese de que el depósito de agua está vacío. Pulse Inicio/Pausa para iniciar de nuevo el programa.

Problema	Possible solución
	La carga es demasiado pequeña, aumente la carga o utilice el programa Tiempo/Tempo.
El ciclo de secado es demasiado largo o resultado de secado insatisfactorio. ¹⁾	Asegúrese de que el peso de las prendas es adecuado para la duración del programa.
	Asegúrese de que el filtro está limpio.
	La colada está demasiado húmeda. Vuelva a centrifugar la colada en la lavadora.
	Asegúrese de que la temperatura ambiente sea superior a +5°C e inferior a +35°C. La temperatura ambiente óptima es entre 18°C y 25°C.
	Ajuste el programa Tiempo/Tempo o Extra Seco. ²⁾

1) Después de un máximo de 5 horas, el programa finaliza automáticamente.

2) Puede suceder que alguna área permanezca húmeda cuando se secan prendas grandes (por ejemplo, sábanas).

Si los resultados de secado no son satisfactorios

- El programa ajustado era incorrecto.
- El filtro está obstruido.
- El condensador está obstruido.
- Había demasiada ropa en el aparato.
- El tambor está sucio.
- Ajuste incorrecto del sensor de conductividad (consulte el capítulo "*Ajustes - Ajuste del nivel*

de humedad restante de la colada" para efectuar un mejor ajuste).

- Las ranuras de ventilación están atascadas.
- La temperatura ambiente es demasiado baja o alta (la temperatura óptima es entre 19°C y 24°C)

DATOS TÉCNICOS

Altura x Ancho x Profundidad	850 x 596 x 577 mm (mm 606 máximos)
Profundidad máx. con la puerta del electrodoméstico abierta	1042 mm
Ancho máx. con la puerta del electrodoméstico abierta	933 mm
Altura regulable	850 mm (+ 15 mm - regulación de pies)
Volumen del tambor	104 l
Volumen de carga máxima	7 kg
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Nivel de potencia de sonido	67 dB
Fusible necesario	16 A

Energía total	2800 W
Clase de eficiencia energética	B
Consumo de energía en el programa estándar de algodón con la carga. ¹⁾	4,23 kWh
Consumo de energía en el programa de algodón estándar con la carga parcial. ²⁾	2,29 kWh
Consumo de energía anual ³⁾	503,50 kWh
Absorción de energía en el modo sin apagar ⁴⁾	0,50 W
Absorción de energía en modo Apagado ⁴⁾	0,50 W
Tipo de uso	Doméstico
Temperatura ambiente permitida	+ 5 °C a + 35 °C
Nivel de protección contra la entrada de partículas sólidas y humedad asegurada por la cubierta protectora, excepto cuando el equipo de baja tensión no tiene protección contra la humedad	IPX4

1) Con relación a EN 61121. 7 kg de algodón, centrifugado a 1.000 rpm.

2) Con relación a EN 61121. 3,5 kg de algodón, centrifugado a 1.000 rpm.

3) Consumo de energía por año en kW, basado en los 160 ciclos de secado del programa estándar de algodón a carga completa y parcial, y el consumo de los modos de baja potencia. El consumo real de energía por ciclo dependerá de cómo se use el aparato (REGLAMENTO (UE) No. 392/2012).

4) Con referencia a EN 61121.

La información que se proporciona en el cuadro anterior cumple con el Reglamento de la Comisión de la UE 392/2012 que implementa la Directiva 2009/125/EC.

VALORES DE CONSUMO

Programa	Centrifugado a / humedad residual	Tiempo de secado ¹⁾	Consumo de energía ²⁾
Algod. Eco 7 kg			
Seco Armario	1400 rpm / 50%	111 min.	3,63 kWh
	1000 rpm / 60%	129 min.	4,23 kWh
Algod. 7 kg			
Seco Plancha/Engomar	1400 rpm / 50%	79 min.	2,71 kWh
	1000 rpm / 60%	98 min.	3,36 kWh
Algod. Eco 3,5 kg			
Seco Armario	1400 rpm / 50%	62 min.	1,96 kWh
	1000 rpm / 60%	72 min.	2,29 kWh
Sintét. 3 kg			

Programa	Centrifugado a / humedad residual	Tiempo de secado ¹⁾	Consumo de energía ²⁾
Seco Armario	1200 rpm / 40%	55 min.	1,56 kWh
	800 rpm / 50%	67 min.	1,90 kWh

1) Para cargas parciales, el tiempo de ciclo es más corto y el dispositivo consume menos energía.

2) La temperatura ambiente inadecuada o la ropa poco centrifugada pueden prolongar el tiempo del ciclo y aumentar el consumo de energía.


HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO EN REFERENCIA A LA REGULACIÓN DE E.U. 1369/2017


Hoja de información del producto	
Marca registrada	ZANUSSI
Modelo	ZDP7202PZ1 PNC916098534
Capacidad asignada en kg	7
Secadora de tambor de ventilación o de condensación	Condensador
Clase de eficiencia energética	B
Consumo de energía en kWh al año, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.	503,50
Secadora de tambor automática o secadora de tambor no automática	Automático
Consumo energético en el programa normal de algodón con carga completa en kWh	4,23
Consumo energético en el programa normal de algodón con carga parcial en kWh	2,29
Consumo eléctrico en el modo apagado en W	0,50
Consumo eléctrico del «modo sin apagar» en W	0,50
Duración del modo sin apagar en minutos	10
El «programa normal de algodón» utilizado con carga completa y con carga parcial es el programa de secado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y que es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón	
Duración ponderada del programa del «programa normal de algodón con carga completa y con carga parcial» en minutos	96
Duración del «programa normal de algodón con carga completa» en minutos	129

Duración del «programa normal de algodón con carga parcial» en minutos	72
Clase de eficiencia de la condensación en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente)	B
Media de la eficiencia de la condensación en el programa de algodón normal con carga completa expresada en porcentaje	81
Media de la eficiencia de la condensación en el programa de algodón normal con carga parcial expresada en porcentaje	81
Eficiencia de la condensación ponderada para el «programa normal de algodón con carga completa y con carga parcial»	81
Nivel de potencia acústica en dB	67
Aparato encastrado S/N	No

La información que se proporciona en el cuadro anterior cumple con el Reglamento de la Comisión de la UE 392/2012 que implementa la Directiva 2009/125/EC.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados

con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP



CE

136957891-A-152020