



MICRO

El programador de grifo Aqua Control de dos vías independientes, es perfecto para regar dos áreas independientes de su jardín con un único programador. Simplemente programe la frecuencia y el tiempo de riego y su programador hará el resto.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Dos programas independientes en un solo aparato.
- Se conecta directamente al grifo.
- Función de retraso de riego.
- Indicador de "Pilas con poca carga".
- Muy fácil de usar.
- Sencillo de programar.
- Ahorra tiempo y agua.
- Funciona con pilas alcalinas AA.
- No necesita cableado.
- Incluye adaptador de grifo.
- Puede ajustarse para funcionar hasta 24 veces por día y por vía.
- Puede ajustarse para funcionar durante 2 horas por día y por vía.
- Cuerpo y maquinaria robustos.
- Resistente al agua.

- Ⓐ Conexión a grifo de 3/4"
- Ⓑ Encendido o apagado manual
- Ⓒ Dial de control de frecuencia
- Ⓓ Dial de duración de riego
- Ⓔ Compartimento para las pilas (acceso en la parte posterior)
- Ⓕ Conector de manguera
- Ⓖ Botón "Delay" (retraso del riego)
- Ⓗ Indicador de batería
- Ⓘ Tapa protectora

**ACONSEJAMOS USAR REDUCTOR DE PRESIÓN (no incluido) Y FILTRO.**

**ATENCIÓN: USAR SÓLO CON AGUA FRÍA.**

⚠ Para el correcto funcionamiento del programador recomendamos el uso de pilas alcalinas. Nunca utilice pilas recargables.

Guarde estas instrucciones para futura referencia, o bájelas en cualquier momento de nuestra web [www.altadex.com/manuales-esquemas](http://www.altadex.com/manuales-esquemas)

Este programador es un producto de Altadex S.A.  
[www.altadex.com](http://www.altadex.com)

Programador de grifo con doble vía C4011


**DATOS TÉCNICOS**

Presión de uso max: 6 bar (90 psi / 5,8 Atm).

Temperatura de uso: entre 5 y 50°C.

Pilas : 2 x 1.5V. Alcalinas (AA).

Seguridad: cuando la batería está baja, la válvula se cierra de manera permanente.

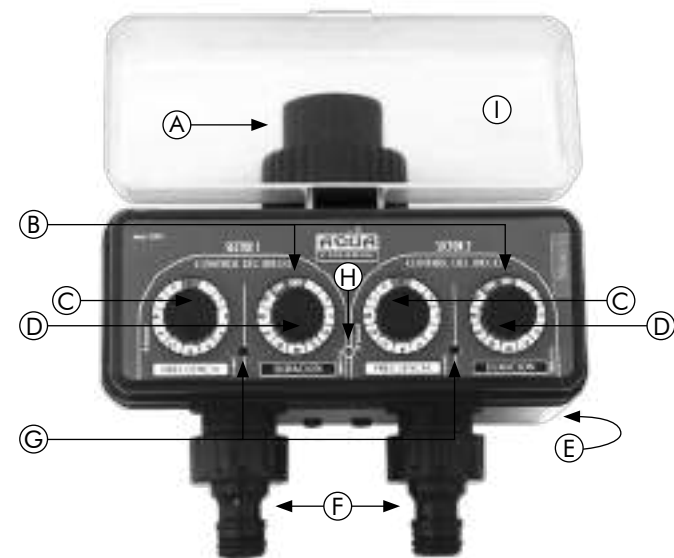

2x AA, Alcalinas no incluidas

**INSTALACIÓN:**

1. Coloque las pilas en su compartimento. Utilice solo pilas alcalinas tipo AA.
2. Compruebe que el programador está operativo: gire el dial de duración de riego a la posición "ON". En unos segundos oír el mecanismo del programador.
3. Programe el programador antes de conectarlo al grifo.
4. Utilice el dial de "frecuencia de riego" para determinar precisamente eso: la frecuencia de riego.
5. Utilice el dial de "tiempo de riego" para establecer la duración del riego.
6. Rosque el programador al grifo con cuidado. No lo fuerce pues podría estropear la rosca.
7. Abra el grifo.

⚠ **MUY IMPORTANTE: No utilice, teflón ni herramientas.**

**Nota:** el riego comenzará en el momento en que el primer ciclo de riego pase.  
Ejemplo: si hemos ajustado el dial de frecuencia de riego en 1 hora, el primer riego comenzará pasada esa hora, repitiendo el ciclo continuamente.  
Usando la apertura manual permitiremos el paso de agua por el grifo. Sucede lo contrario al seleccionar el cerrado manual.

**Recomendamos desmontarlo en invierno y cubrirlo en verano para protegerlo del sol.**

**FRECUENCIA DE RIEGO:**

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas o 1 vez a la semana.

**DURACIÓN DEL RIEGO:**

1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 o 120 minutos.

**PROGRAMACIÓN:**

Una vez con pilas y roscado al grifo, simplemente seleccione la duración y la frecuencia de riego que desea. Los diales pueden girarse en ambos sentidos indistintamente.

**FRECUENCIA DE RIEGO:**

Para regar 2 veces al día: seleccione 12.  
Para regar una vez al día: seleccione 24.  
Para regar cada 2 días: seleccione 48.  
Para regar 1 vez a la semana: Seleccione Semanal.

**DURACIÓN DEL RIEGO:**

¿Cuánto tiempo desee que riegue? Puede ajustar la duración desde 1 minuto hasta 2 horas.

⚠ **IMPORTANTE:** la Frecuencia de riego siempre deberá ser mayor que la Duración. (Ejemplo: no puedo regar cada hora durante más de 60 minutos).

**HORA DE INICIO Y FUNCIÓN DELAY (DE USO OPCIONAL):**

Puede retrasar el momento de comienzo de riego usando esta función. Utilice la punta de un bolígrafo para presionar el botón. Cada vez que lo pulse retrasará una hora el riego. Púlselo 5 veces para retrasar el riego 5 horas. Puede retrasar el riego hasta un máximo de 12 horas.

**LED BATTERY: TESTIGO DE BATERÍA Y DE PROGRAMACIÓN:**

Cada vez que giremos los diales de Frecuencia y/o Duración veremos un parpadeo rápido y continuado de este LED durante unos segundos. El LED dejará de parpadear, significando que el programador ha memorizado los cambios. El LED se iluminará intermitentemente cada 4 segundos.  
No obstante si la carga es baja, lo hará cada segundo. Es el momento de reemplazar las pilas. Una vez agotadas, la válvula se cerrará por seguridad.

**MANTENIMIENTO:**

Asegúrese de usar pilas ALCALINAS completamente nuevas. Asegúrese que el programador no recibe agua directamente sobre el compartimento de las pilas. No desmonte el programador. Su desmontaje invalidará la garantía.

FECHA Y HORA DE PROGRAMACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN
/ /	:	
/ /	:	

Puede apuntar los datos de los programas aquí / Você pode registrar as informações aqui / Vous pouvez enregistrer les informations ici